取扱説明書

ガレージ・ジャッキ　品番：＃４４３１１０００　型式：ＪＭ－６２８

１，使用方法

①３２，ハンドル（A）に取り付けられているボールを押えながら、３５，ハンドル（B）の穴にはめ込み、２本のハンドルを連結して下さい。

②３９，ハンドルベースネジを反時計回転方向に回して緩め、３７，ハンドルギアベースの角穴に１５，リリースバルブを合わせて、３５，ハンドル（B）を３８，ハンドルベースに、奥まで挿入して下さい。続いて、３９，ハンドルベースネジを時計回転方向に回して締め付け、３５，ハンドル（B）が３８，ハンドルベースから抜けない様にして下さい。

③使用前に、３２，３５，ハンドルを反時計回転方向に回し（１５，リリースバルブを解放)、３１．エアオイルインレットボルトのローレット部分を反時計回転方向に回して緩め、３～４回ハンドルを上下させて、**エア抜き**をして下さい。エア抜き完了後も、３１．エアオイルインレットボルトを緩めたまま作業をして下さい。

④６７，サドルを最低位まで下げて、任意のジャッキポイントへ移動させて下さい。

⑤１５，リリースバルブが軽くロックするまで、３２，３５，ハンドルを時計回転方向に回して下さい。

⑥６７，サドルの中心に重心が掛かる様にして、３２，３５，ハンドルを上下させて下さい。

⑦車を地面から少し上昇させて、車が安定している事を確認して下さい。異常が無ければ、３２，３５，ハンドルを上下に動かして必要な高さまで上昇させて下さい。

⑧作業終了後、３２，３５，ハンドルを反時計回転方向に回すと、１５，リリースバルブが解放され、６７，サドルが下がります。この時、**ハンドルを急激に回すと、車が急降下し危険ですので、ゆっくり回して**下さい。

⑨使用後、及び本機移動時は、３１．エアオイルインレットボルトを時計回転方向に回して締め付けて下さい。

２，メンテナンス方法

①オイルが不足している場合は、１８，オイルネジを反時計回転方向に回して取り外し、ＳＡＥ１０油圧オイル、又は、同等品を充填して下さい。オイル充填後は、エア抜きをして下さい。**劣化したオイルや、異なるオイルを混ぜて使用しない**で下さい。

②動的箇所には、定期的にオイルを注油して下さい。

３，注意事項

⚠危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

①ジャッキアップをした状態で、車の下では絶対に作業しないで下さい。必ず、**ジャッキスタンドを御使用**下さい。

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①本機の最大荷重は、**２ｔｏｎ**です。それ以上の荷重を掛けないで下さい。

②６７，サドルの中心に荷重が掛かる様にして下さい。又、ジャッキは、**平らな場所で使用**し、傾斜面、軟弱地では使用しないで下さい。

③**車を本機に乗せたまま、持ち場を離れない**で下さい。

④分解、修理、改造は行わないで下さい。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①使用前にはジャッキを点検して、部品の欠損、損傷が無いか確認して下さい。

②ジャッキの移動、使用時に指等を挟まない様にして下さい。

③車を必要以上に上昇させないで下さい。

④保持している車には、負荷を掛けないで下さい。６７、サドルから車が脱落する恐れがあります。

⑤本機は車をジャッキアップする工具です。その他の用途には使用しないで下さい。

⑥1，ポンプベースの『１８，オイルネジ』『３１，エアオイルインレットボルト』以外は圧力調整用のネジです。緩めたり、調整しないで下さい。

4，部品分解図

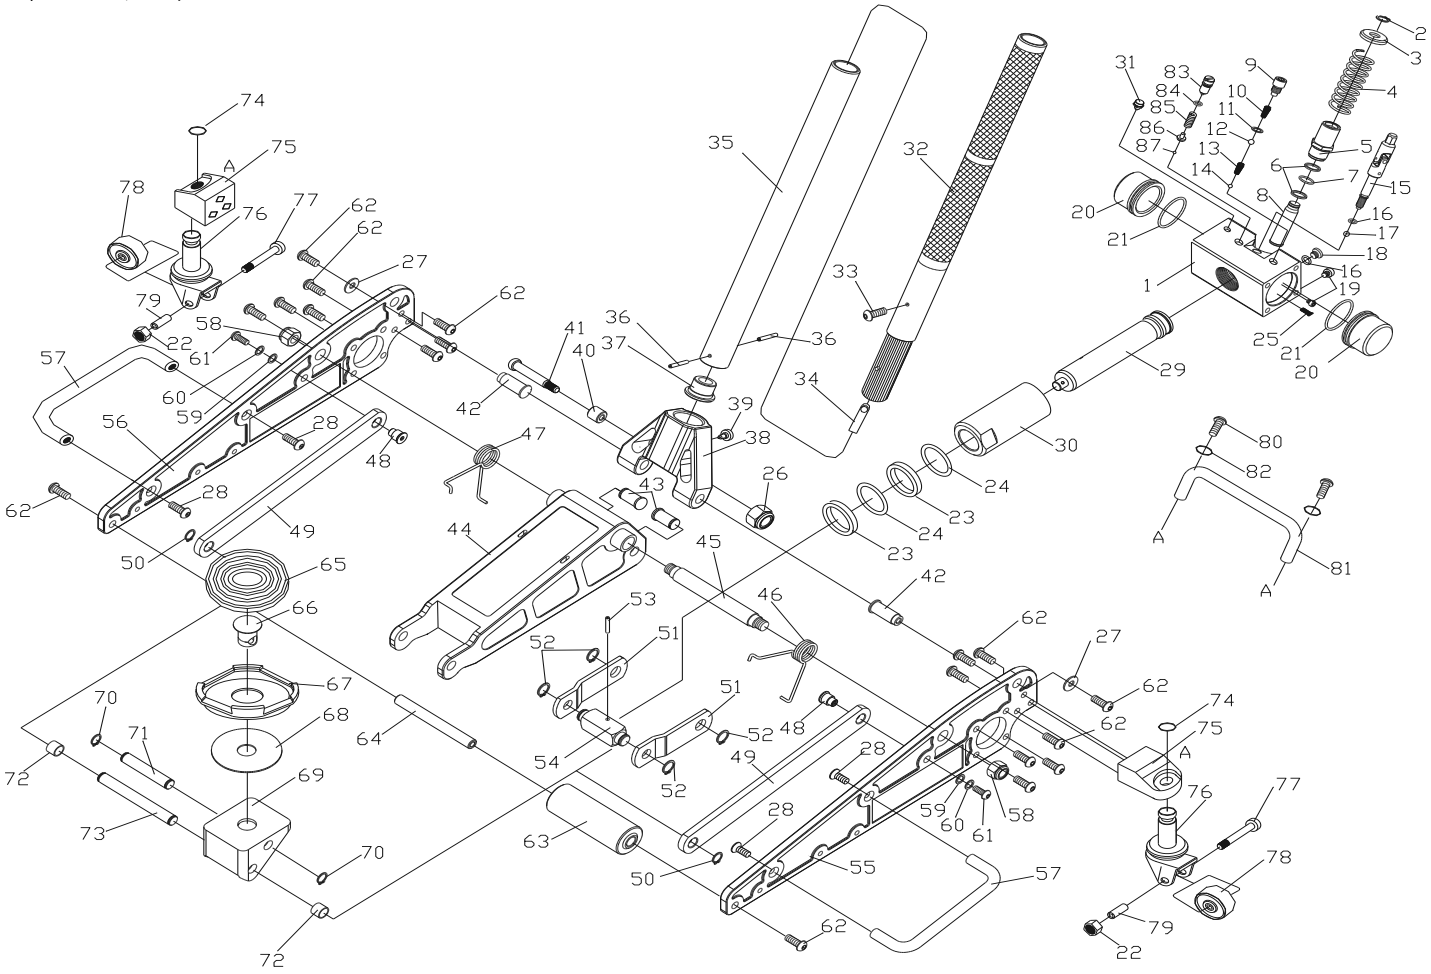

品番	部品名称	個数	品番	部品名称	個数	品番	部品名称	個数
1	ポンプベース	1	３０	油圧シリンダー	1	５９	ワッシャ	2
2	C型止め輪	1	３１	エアオイルインレットボルト	1	６０	スプリングワッシャ	2
3	ピストンカバー	1	３２	ハンドル（A）	1	６１	ネジ	2
4	ピストンスプリング	1	３３	ネジ	1	６２	ネジ	１８
5	ピストンシリンダー	1	３４	スプリングアクシス	1	６３	フロントホイール	1
6	Oリング	2	３５	ハンドル（B）	1	６４	フロントホイールアクシス	1
7	バックシール	1	３６	スプリングピン	2	６５	ジャッキパット	1
8	ピストン	1	３７	ハンドルギアベース	1	６６	ホルダーアクシス	1
9	ハイプレッシャーネジ	1	３８	ハンドルベース	1	６７	サドル	1
１０	ハイプレッシャースプリング	1	３９	ハンドルベースネジ	1	６８	ナイロンワッシャ	1
１１	真鍮ワッシャ	1	４０	ロールホイール	1	６９	サドルベース	1
１２	スチールボール	1	４１	ロールホイールアクシス	1	７０	C型止め輪	2
１３	真鍮アクシス	1	４２	ハンドルベースアクシス	2	７１	サドルベースアクシス	1
１４	スチールボール	1	４３	プルロッドアクシス	2	７２	リンクロッドワッシャ	2
１５	リリースバルブ	1	４４	ライズアーム	1	７３	サドルベースアクシス	2
１６	Oリング	2	４５	ライズアームアクシス	1	７４	C型止め輪	2
１７	スチールボール	1	４６	ターンスプリング（右）	1	７５	リアホイールサドル	2
１８	オイルネジ	1	４７	ターンスプリング（左）	1	７６	リアホイールフレーム	2
１９	ロックネジ	2	４８	リンクロッドアクシス	2	７７	リアホイールアクシス	2
２０	オイルカバー	2	４９	リンクロッド	2	７８	リアホイール	2
２１	Oリング	2	５０	C型止め輪	2	７９	リアホイールブッシュ	2
２２	ナット	2	５１	プルロッド	2	８０	ネジ	2
２３	バックシード	2	５２	C型止め輪	4	８１	ハンドルバー	1
２４	Oリング	2	５３	スプリングピン	1	８２	ワッシャ	2
２５	オイルネット	1	５４	シリンダーアクシス	1	８３	バルブボルト	1
２６	ナット	1	５５	ライトフレーム	1	８４	Oリング	1
２７	ワッシャ	2	５６	レフトフレーム	1	８５	スプリング	1
２８	ネジ	4	５７	ハンドルバー	2	８６	スプリングエンドキャップ	1
２９	シリンダー	1	５８	ナット	2	８７	スチールボール	1

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００